





# Configuration OMRON TACTILE GESTION MANUELLE

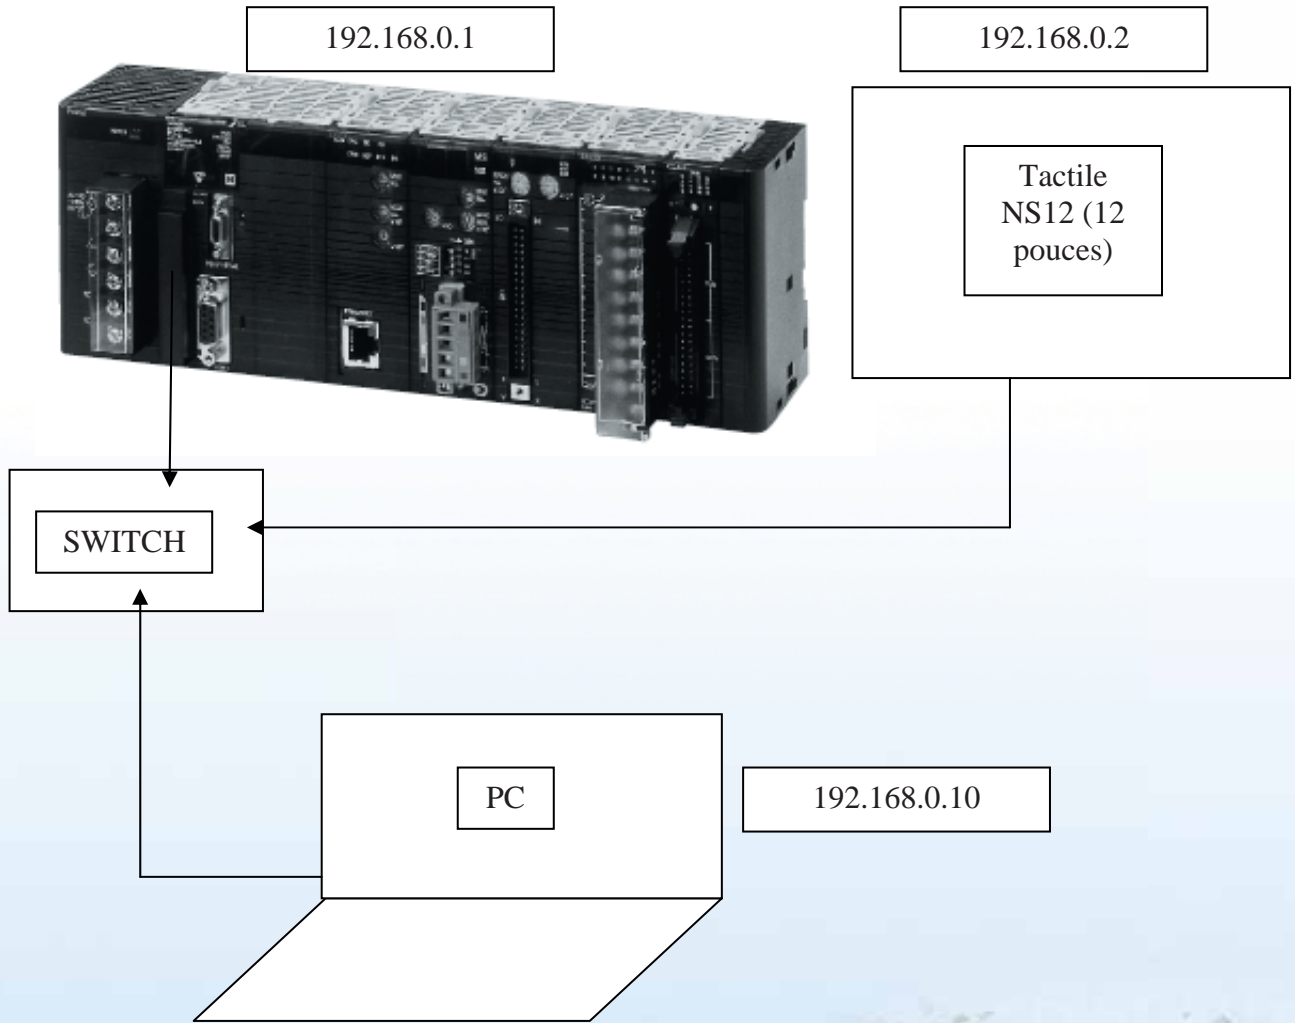

ALIM	CPU	16 E	64 E	64 S	4 voies Ana	Dev Net

La configuration de l'automate est la même à l'exception de la CPU qui doit être doublée en capacité : d'une CPU11, on passe à une CPU12.

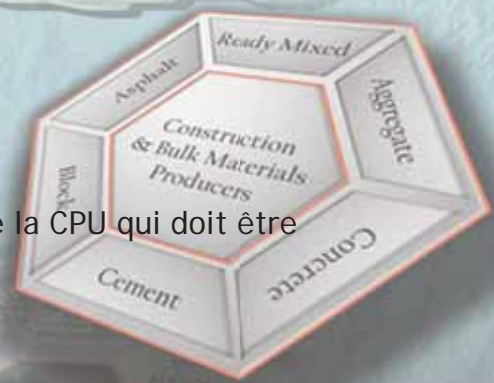



Aperçu du contenu de l'écran tactile :

